


Wechselrichter SW 5,5

Kurzanleitung beachten!

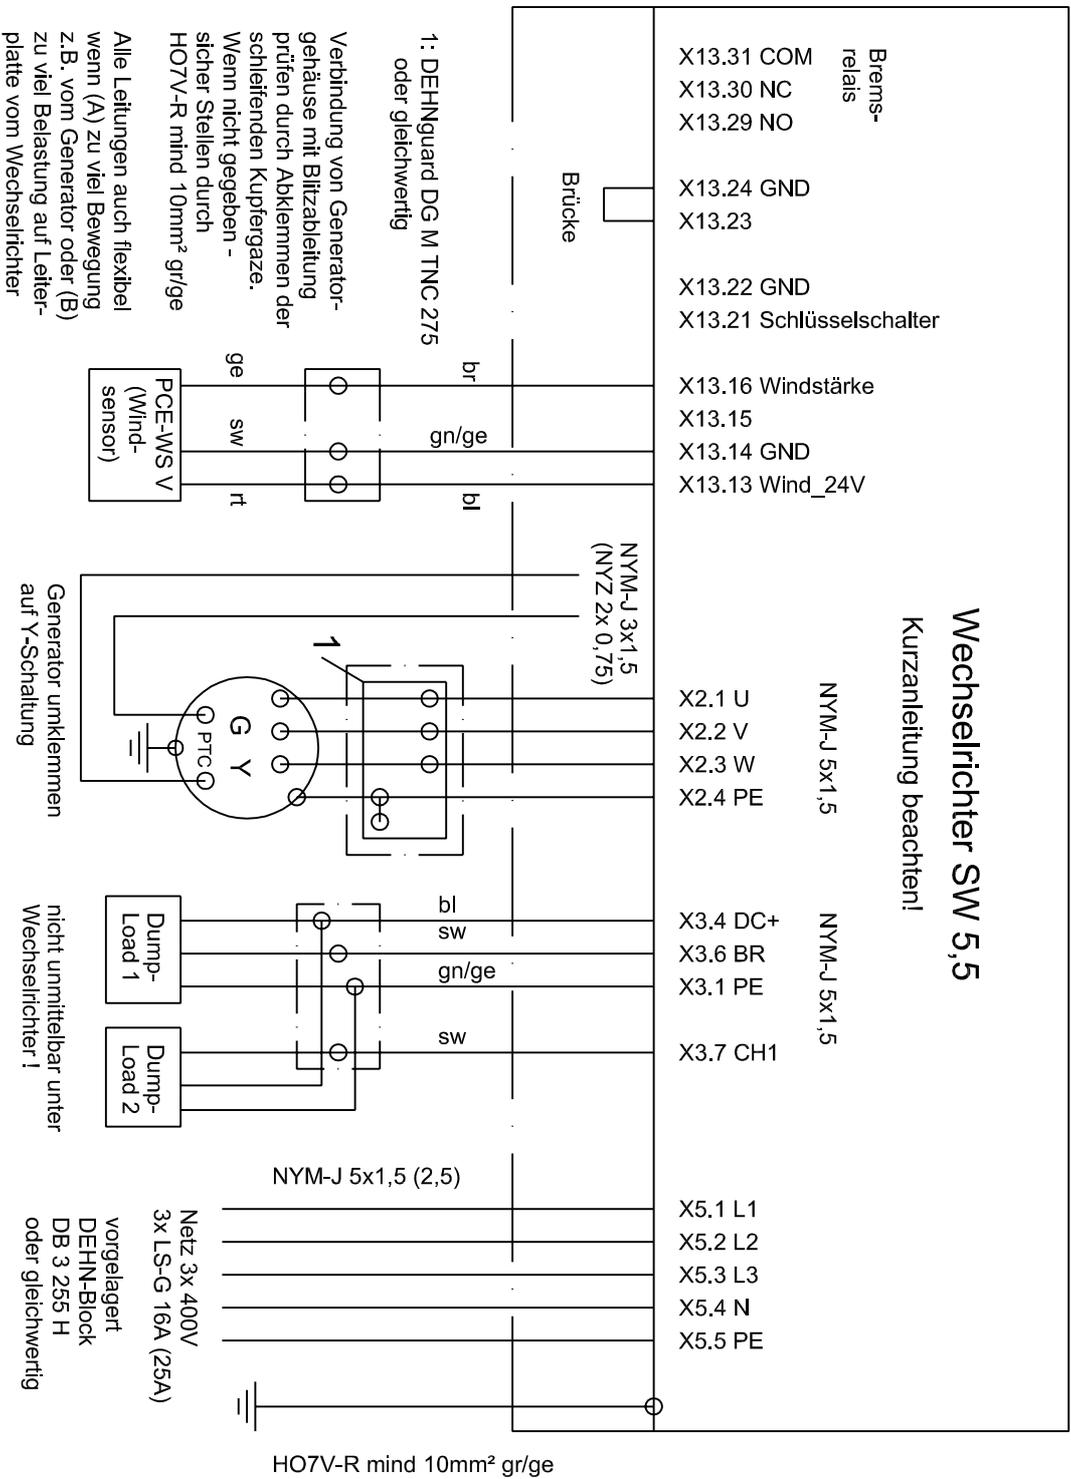

Verbindung von Generator-gehäuse mit Blitzableitung prüfen durch Abklemmen der schleifenden Kupfergaze. Wenn nicht gegeben - sicher Stellen durch HO7V-R mind 10mm² gr/ge

Alle Leitungen auch flexibel wenn (A) zu viel Bewegung z.B. vom Generator oder (B) zu viel Belastung auf Leiterplatte vom Wechselrichter

A. Georgi 13.07.2021
Tel.: 0179 4479788

Installation Bockwindmühle